

# Montage Anleitung zu Metalltragkonstruktion

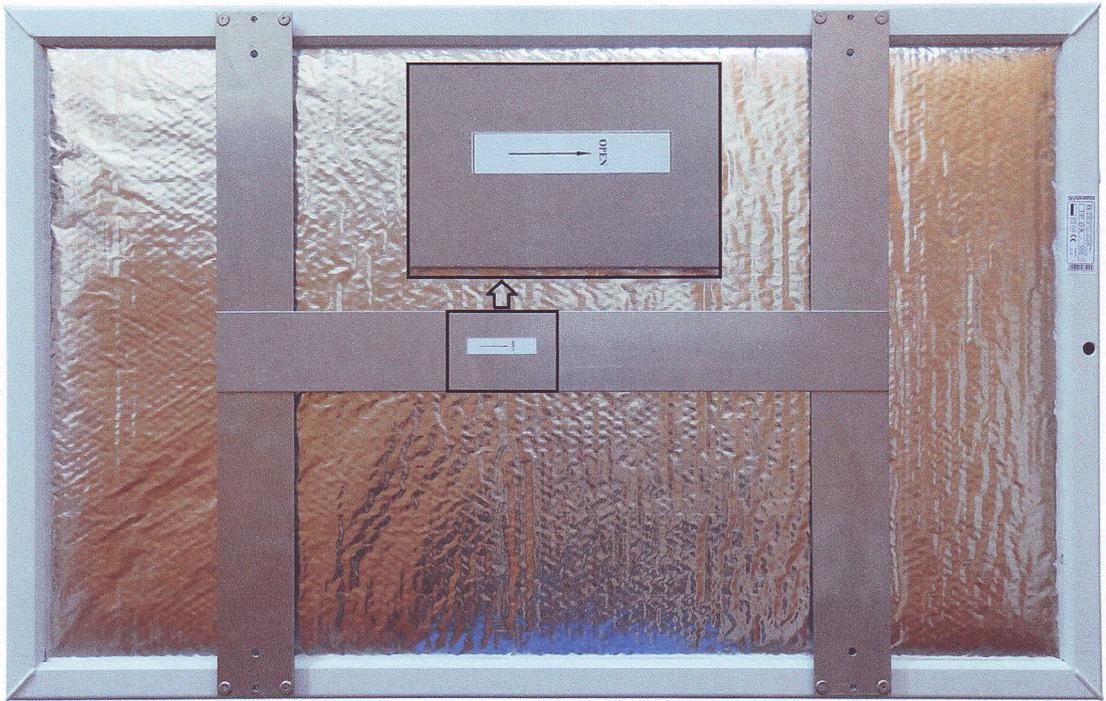


Bild 1

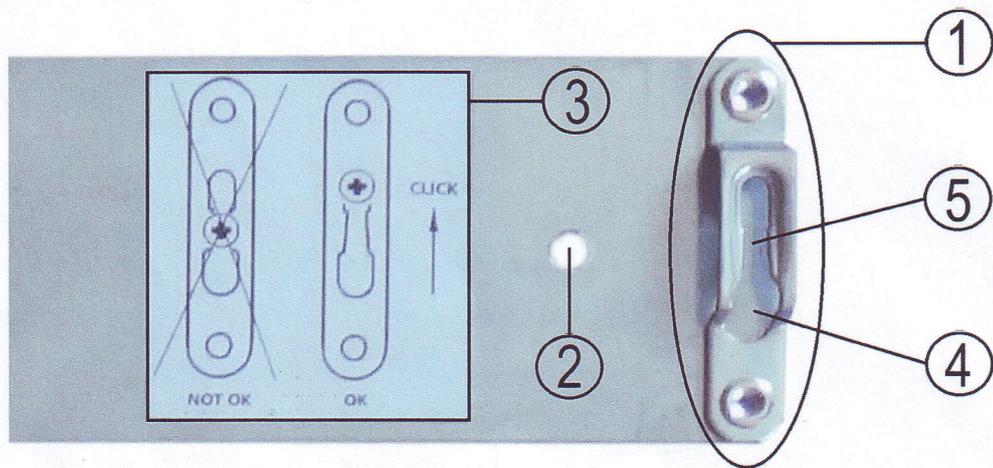


Bild 2

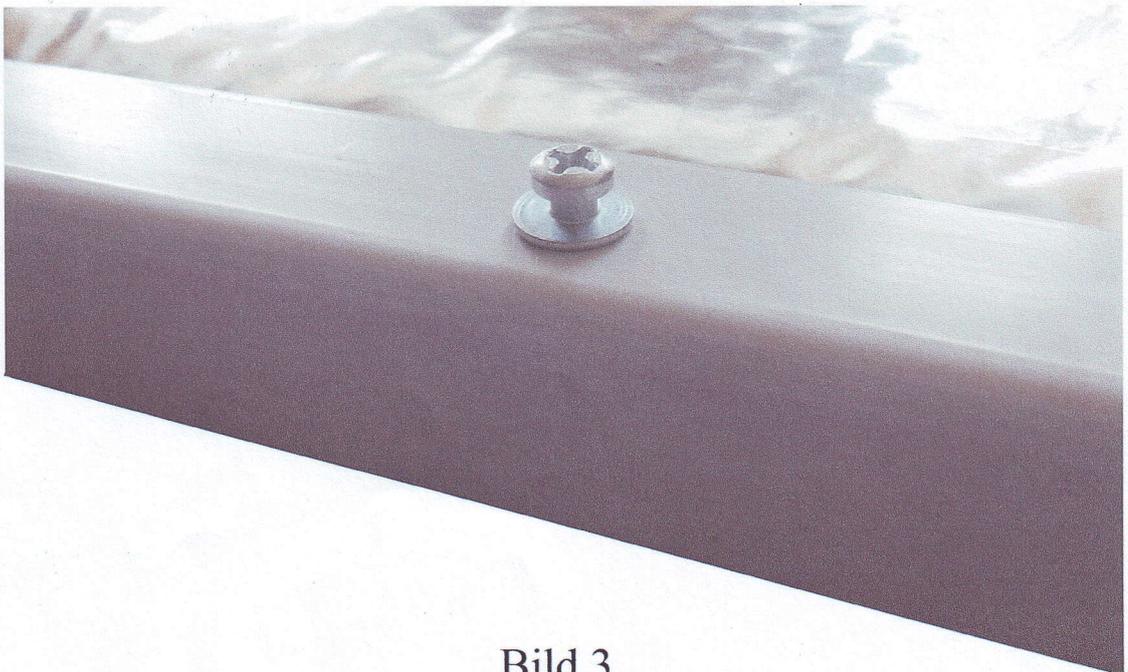


Bild 3

## Montage Anleitung zu Metalltragkonstruktion

1. Nach dem auspackung der Infra Paneele zeigt die Pfeile im welche richtung muss mann der „ H „formiges Tragkonstuktion abheben. ( Bild 1)
2. Am Rand des „ H“ formiges Tragkonstruktion findet mann 4 Stck. befestigungsklammer( 2.Bild .Markierung 1)
3. Am Tragkonstruktion finden Sie 4 Stck. Bohrlöcher deren durchmesser sind 5 mm (2.Bild 2.Markierung)  
**An diese stelle muss mann dem Tragkonstruktion befestigen / 5-er Schrauben; 8mm durchmesser Dübel/ → länge des Schraube hängt an der Typ der Zimmerdecke.**
4. Von der 4 Befestigungsklammer ist 1 mit „ durchflussbegrenzer“ ausgestattet.( Bild 2. Markierung 5.)  
**Daneben ist Warnaufkleber zu finden. (Bild 2. Markierung 3.)**
5. Die rückseite der Infrapaneel / wärmespiegel Seite/ befindet sich 4 vorstehende Schraubenkopf.( bild3.)
6. Die vorstehende Schraubenköpfe muss mann hineinpassen in der verbreites befestigungsklammerteil. ( Bild2. Markierung 4.)
7. Wenn alle 4 Schraubenköpfe in verbreitete befestigungsklammerteil hineingepasst wurde, danach sollte mann den Infrapaneel in der richtung der Pfeile schieben/ drücken/ solange, dass es hängen bleibt/festfahren/ ist.  
**ACHTUNG!!! IN DIESEM STAND DER INFRAPANEEL IST NOCH NICHT FEST !!!!**  
**Könnte jederzeit herunterfallen!**
8. Neben den „durchflussbegrenzer ist dem Warnaufkleber was zeigt wie mann die Paneele richtig montieren muss( Bild 2, Markierung 3)
9. Laut in der 7. Punkt Detaillierte beschreibung, sollte mann der aus der Infrapaneel vorstehende Schraubenköpfe entscheidenden bewegen durch der „durchflussbegrenzung“ durchschlagen. / entweder mit der Hand oder mit Gummihammer/ ( Bild 2 Markierung 5.)  
**So ist der Infrapaneel sicher und stabil befestigt!**